

Jak podłączyć terminal  
Verifone VX 675 GPRS  
z podstawą



Zaczynamy! Poznaj swój terminal i wykonaj niezbędne czynności, aby go uruchomić: podłącz zasilanie, wprowadź NIP firmy i przetestuj połączenie. Dowiedz się także, jak samodzielnie wymienić poszczególne elementy swojego zestawu.


## Dodatkowa pomoc



Zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi oraz filmami instruktażowymi na YouTube ([www.polcard.pl/YouTube](http://www.polcard.pl/YouTube)), które przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie



Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Przygotuj numer MID, który znajdziesz w prawym górnym rogu raportu wysyłki. Przyspieszy on Twoją identyfikację i rozwiązanie problemu. Jeżeli nie możesz uzyskać numeru MID – nasi konsultanci przeprowadzą identyfikację podczas rozmowy

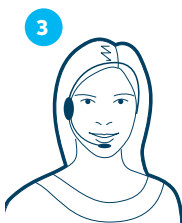

Zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta (24/7):  
**+48 22 515 30 05 wew. 3**



## **URUCHOMIENIE TERMINALA**

KROK 1: poznaj swój terminal	
Verifone VX 675 GPRS z podstawą	8
KROK 2: podłącz terminal	9
KROK 3: wprowadź NIP	10
KROK 4: przetestuj połączenie	11

## **SAMODZIELNY SERWIS ELEMENTÓW TERMINALA**


Wymiana podstawy ładującej	14
Wymiana zasilacza	15





URUCHOMIENIE  
TERMINALA

## KROK 1: poznaj swój terminal Verifone VX 675 GPRS z podstawą

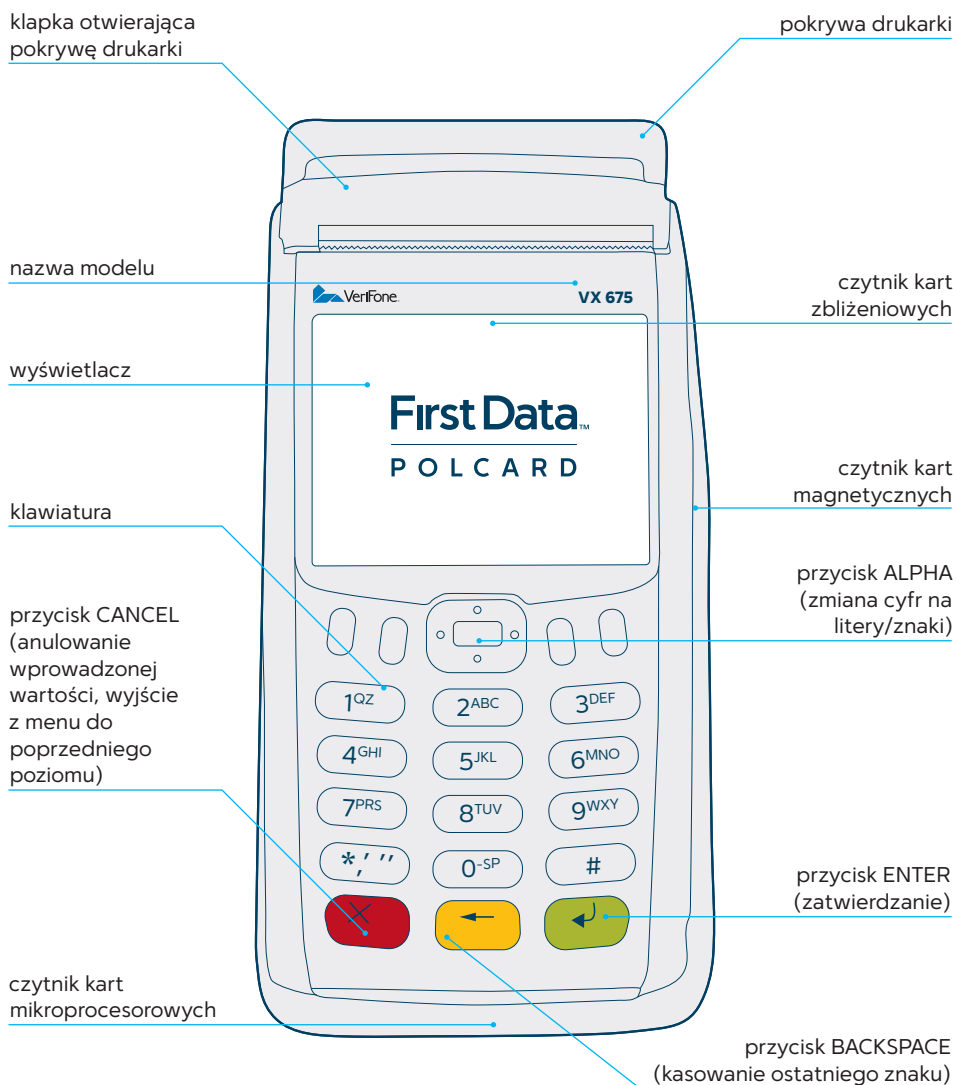




## KROK 2: podłącz terminal


W ramach usługi instalacji bądź serwisu kurier doręczy paczkę z kompletnym zestawem terminalowym. Pamiętaj, rozpakuj przesyłkę w jego obecności i sprawdź, czy paczka zawiera wszystkie elementy. W przypadku realizacji usługi serwisu kurier ma obowiązek zabrać uszkodzony zestaw. Zawsze odbieraj zestaw w całości, nie podменяj elementów zestawu między uszkodzonym a sprawnym. Aby podłączyć zestaw, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

- 1 Wybierz dogodnie miejsce do instalacji terminala, mając na uwadze kable zasilające oraz źródło prądu. Karta SIM jest już zainstalowana w terminalu

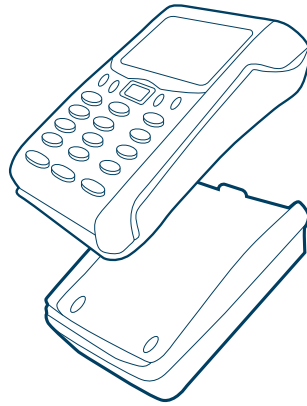


- 2 Podłącz zasilacz do gniazda zasilającego i podstawy ładującej. Terminal uruchomi się automatycznie. Możesz również uruchomić terminal przytrzymując dłużej zielony przycisk.

Aby wyłączyć terminal, zdejmij go z podstawy i przytrzymaj czerwony przycisk

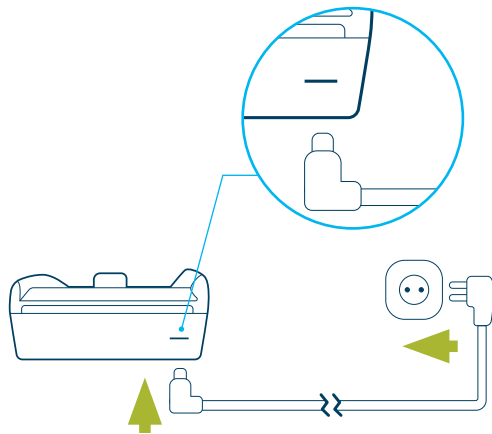

## KROK 3: wprowadź NIP

Po uruchomieniu terminal poprosi o wprowadzenie numeru NIP firmy, na którą jest zarejestrowany. Trzykrotne wprowadzenie błędnego numeru spowoduje zablokowanie terminala. W celu jego odblokowania skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta: +48 22 515 30 05 wew. 3.

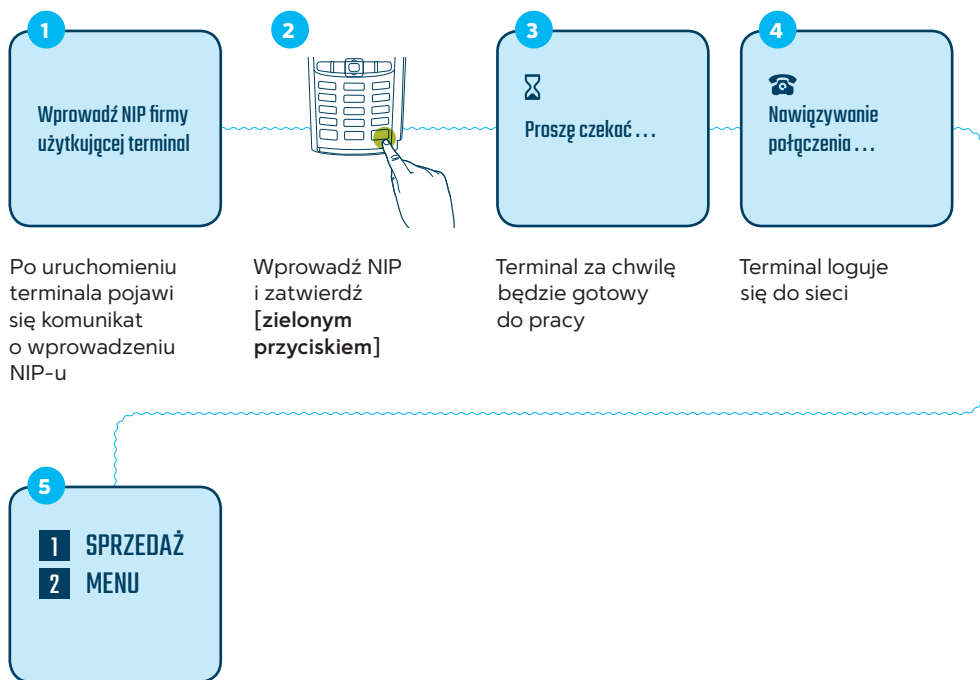

Po uruchomieniu terminala pojawi się komunikat o wprowadzeniu NIP-u

Wprowadź NIP i zatwierdź [zielonym przyciskiem]

Terminal za chwilę będzie gotowy do pracy

Terminal loguje się do sieci


Terminal jest gotowy do użycia



Weryfikacja numeru NIP pozwala zabezpieczyć terminal przed jego nieautoryzowanym użyciem podczas transportu oraz błędnym przypisaniem danych akceptanta, które mogłyby skutkować niewłaściwym kierowaniem środków pieniężnych za wykonane transakcje. Pytanie o numer NIP firmy wymagane jest tylko na początku, około dziesięć razy od momentu pierwszego uruchomienia terminala, oraz w późniejszym okresie – nie częściej niż raz na trzy miesiące.

## KROK 4: przetestuj połączenie

Sprawdź połączenie z centrum rozliczeniowym First Data Polcard oraz poprawność danych adresowych i nazwę, wykonując raport wysyłki.

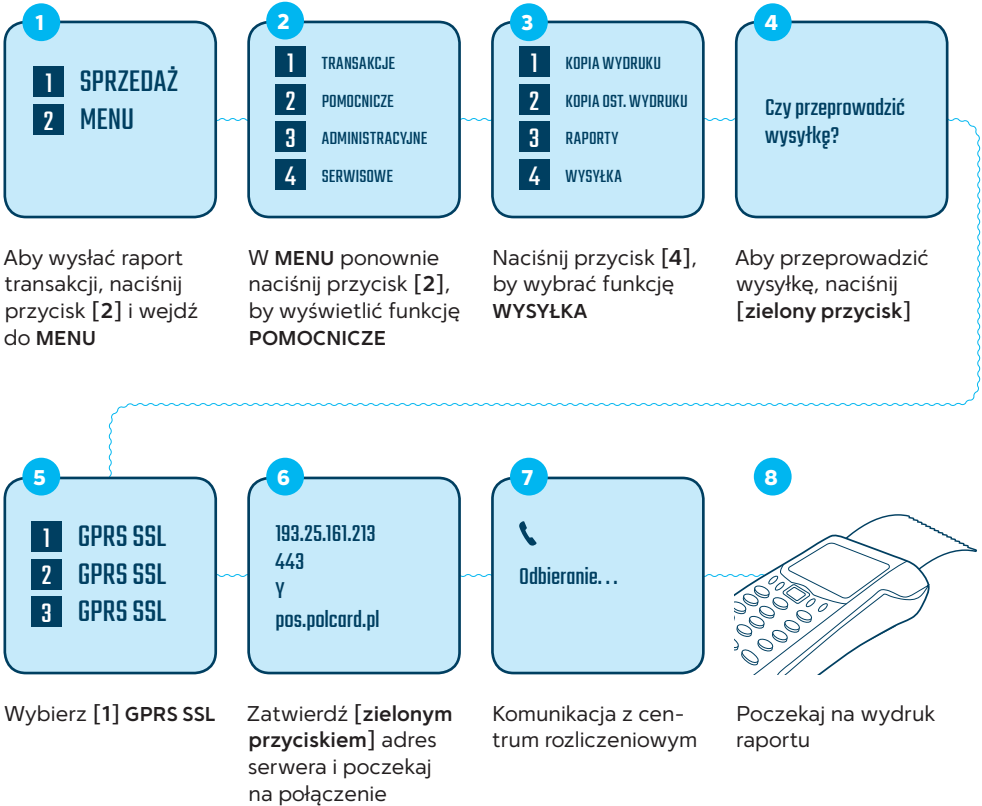

GOTOWE!








SAMODZIELNY  
SERWIS  
ELEMENTÓW  
TERMINAŁA




## Wymiana podstawy ładującej

W ramach usługi serwisu kurier doręczy paczkę z podstawą ładującą. Pamiętaj, rozpakuj przesyłkę w jego obecności i sprawdź, czy paczka zawiera podstawę. Kurier ma obowiązek zabrać uszkodzoną podstawę od terminala. Aby dokonać wymiany, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

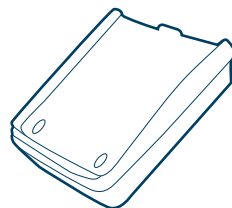


### Odłączenie uszkodzonej podstawy

- 1 Odłącz zasilacz od gniazda zasilającego i podstawy ładującej

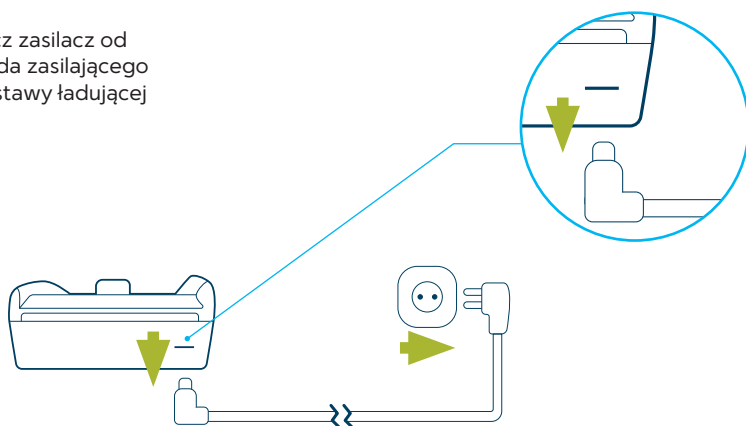


### Podłączenie sprawnej podstawy

- 1 Podłącz zasilacz do gniazda zasilającego i podstawy ładującej

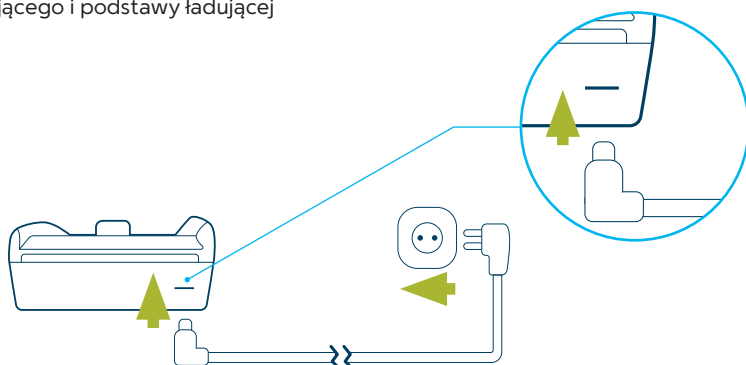


## Wymiana zasilacza

W ramach usługi serwisu kurier doręczy paczkę z zasilaczem. Pamiętaj, rozpakuj przesyłkę w jego obecności i sprawdź, czy paczka zawiera zasilacz. Kurier ma obowiązek zabrać uszkodzony zasilacz od terminala. Aby dokonać wymiany, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

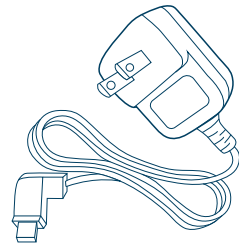


### Odłączenie uszkodzonego zasilacza

- 1 Odłącz zasilacz od gniazda zasilającego i podstawy ładującej

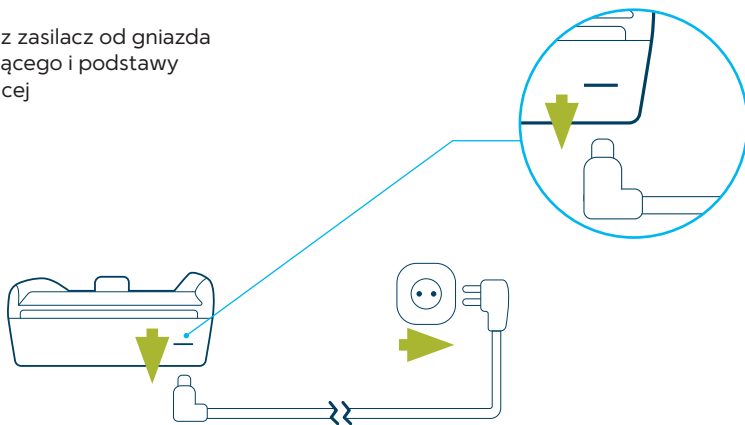

### Podłączenie sprawnego zasilacza


- 1 Podłącz zasilacz do gniazda zasilającego i podstawy ładującej

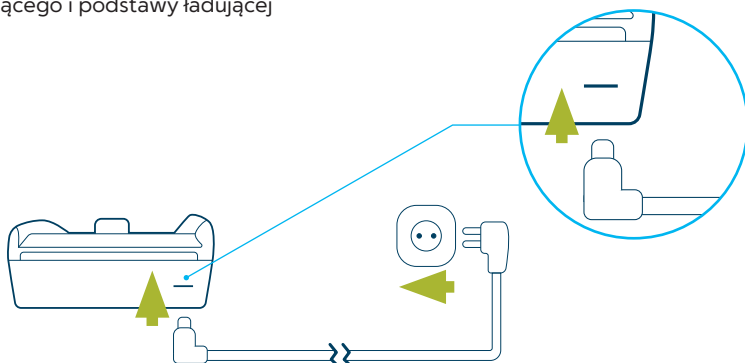







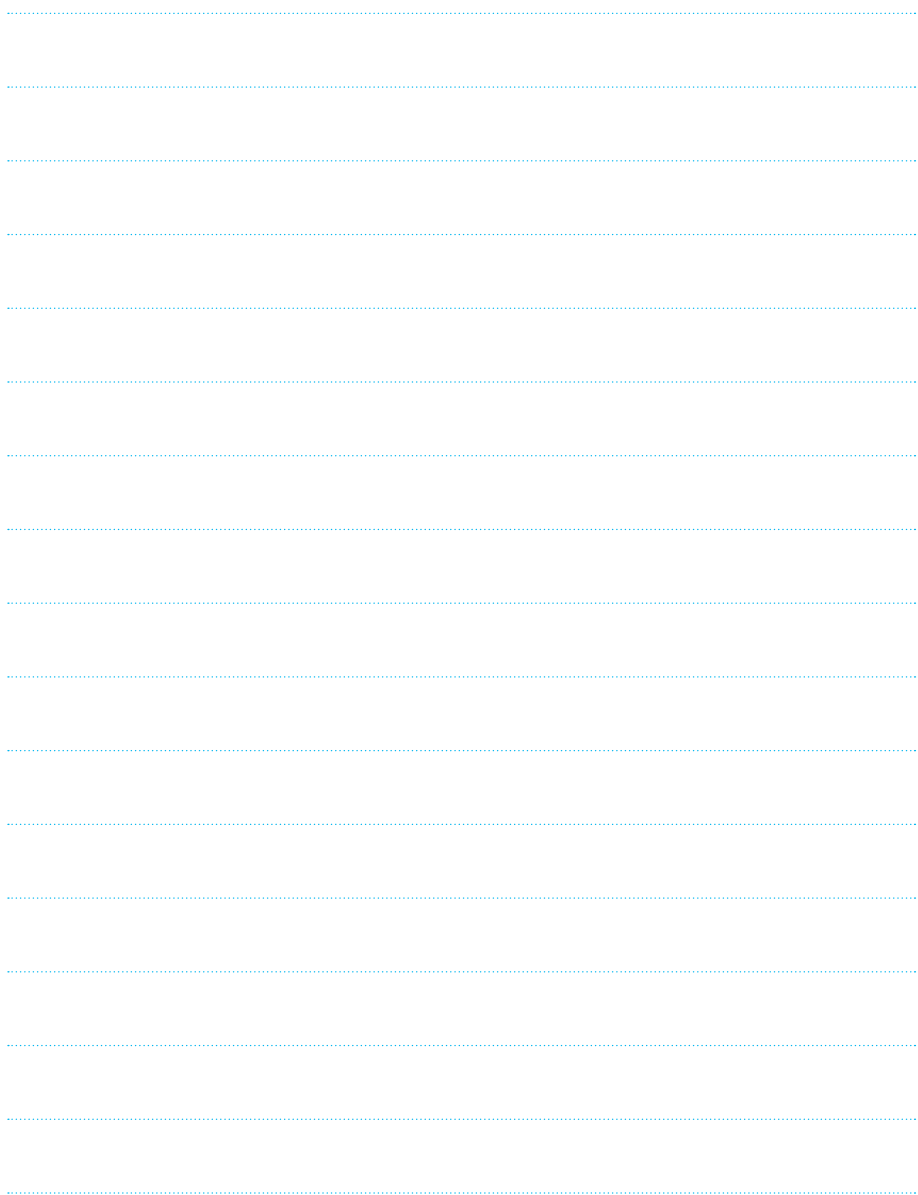



**First Data**<sup>TM</sup>  

---

**P O L C A R D**

[www.polcard.pl](http://www.polcard.pl)

Centrum Obsługi Klienta: +48 22 515 30 05

© 2016 First Data Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.